SOLIDPRO

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

防滴多機能ライト　LIT-BLED15(SB)

安全上のご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

警告表示 間違った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を分類して表示しています。

⚠警告	死亡または重症、感電や火災を伴う危険性がある内容です。
⚠注意	軽傷を負ったり、機械の故障・破損のおそれがある内容です。

図記号 お守りいただく内容を図記号で表示しています。

⃠	禁止事項:してはいけない内容です。
❗	順守事項:しなければならない内容です。

⚠警告

⃠ ・水などに浸さないでください。本製品は防滴仕様ですが、内部に浸水すると感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因になります。
・過充電、過放電はしないでください。内蔵された充電池から液漏れすると発火するおそれがあります。

❗ ・内蔵された充電池から漏れた液体が皮膚や服に付着した場合はすぐに水で洗ってください。
・万が一目や口に入った場合は、すぐに流水で洗浄し、医師に相談してください。

⚠注意

⃠ ・本体を落としたり、強い衝撃を与えたり、分解したりしないでください。故障の原因になります。

❗ ・搬送時は必ず取っ手部を持ってください。FM アンテナまたは手回し充電ハンドルを持って搬送すると、破損、落下の原因になります。
・本製品を使用中、破損や内蔵された充電池が液漏れしたり、異臭・異音・異常な発熱など異変があった場合には、直ちにご使用を中止してください。
・お子様の手の届かないところに保管し、いたずらに注意してください。お子様がご使用になる際には必ず大人の目の届く場所でご使用ください。思わぬケガや事故の原因になります。
・本製品を使用しないときは、ラジオ、懐中電灯、サイレンなどのスイッチをオフにしてください。内部バッテリーが故障・破損する恐れがあります。

乾電池についてのご注意

⚠注意

⃠ ・ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また火に投じないでください。発火、発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

❗ ・アルカリ電池の場合、目に入ったときにはきれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談してください。
・電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
・電池を破棄する場合、および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。

使用上のご注意

■充電について・・・・・・・本製品で乾電池などを充電することはできません。
■内蔵電池について・・・・・ご使用にならない場合でも定期的 (約3〜6か月に1回) に充電してください。
■LED ライトについて・・・・ライトを目に近づけて点灯させないでください。視力低下や目に障害が残る可能性があります。
・LED には明るさや色にバラつきがでることがあります。予めご了承ください。
■サイレンについて・・・・・大きな警報音がなります。耳の近くでの使用は避けてください。
近隣の方々へご迷惑にならないようご注意ください。
■電池について・・・・・・・乾電池の極性 (+・−) を正しく入れてください。
・使い終わった乾電池はすぐに器具から取り出してください。
・長期間使用しない場合は乾電池を取り出しておいてください。
・新旧・異種の乾電池は混用しないでください。

※左記のことを必ず守ってください。乾電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

■その他・・・・・・・・・・・安全性向上、品質改善のため、色・仕様を予告なく変更する場合がございます。

内容物の確認

●製品本体

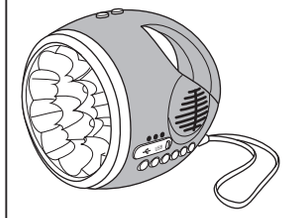

●USB→microUSB 変換ケーブル (60㎝)

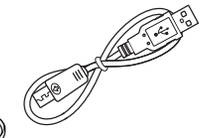

●取扱説明書

製品仕様

内蔵電池	3.7V　1500mAh　リチウムポリマー電池
ラジオ周波数	FM76 ～ 108MHz　AM522 ～ 1656KHz
スピーカー出力	8Ω　0.5w
LED 仕様	昼白色 2000 ～ 2500mcd
光源寿命	約 10000 時間
出力電圧・電流	DC　5.0V　1000mA
入力電圧・電流	DC　5.0V　500mA
本体質量	約 340g
製品サイズ	155×125×125mm
使用環境	-15℃〜45℃
防水 / 防塵	IP54

各部名称 / 機能

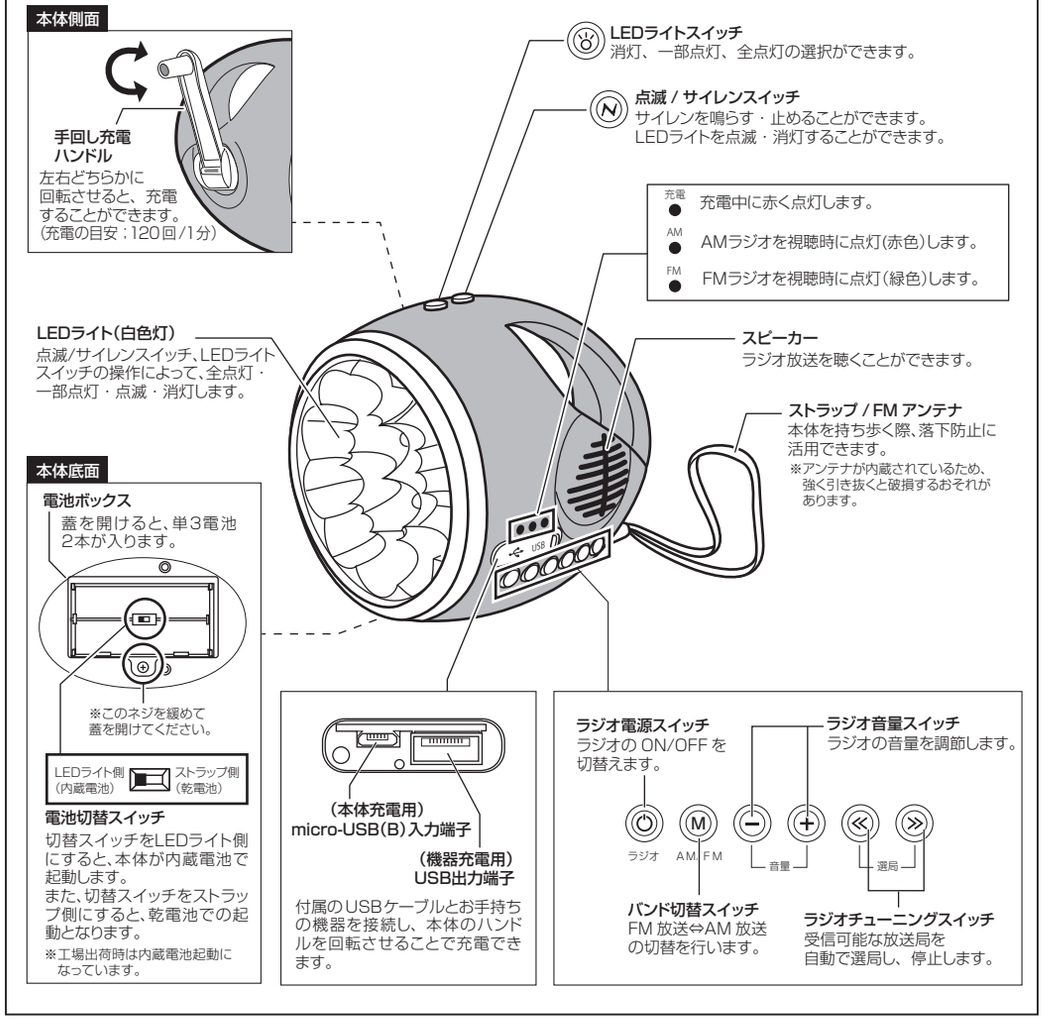

使用方法

本体へ充電する

●USB（バスパワー）による本体への充電方法

①付属のUSBケーブルで本体と、パソコンなどを接続します。
充電中は充電ランプが赤く点灯します。

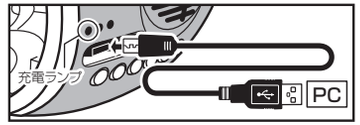

▲USB 充電

●手回し充電による本体への充電方法

①製品本体の手回し充電ハンドルを開き、ハンドルを回して充電します。夜間停電時など、バスパワーによる充電が難しい場合の暫定充電方法としてご使用ください。充電中は充電ランプが赤く点灯します。

※1 分間に120 回転以上の速度で回してください。120回転以下の場合、充電できません。

▲手回し充電

本体から各機器へ充電する

●本体からスマートフォン等への充電方法

①本体へ充電します。

②付属の USB ケーブルで本体とスマートフォン等を接続します。接続後すぐに充電が開始されます。

※内蔵電池の容量が無くなった場合、または接続先の充電が完了した場合は速やかに接続を取り外してください。接続したまま放置すると、接続された機器の動作が不安定になったり、放電や故障の原因になる場合があります。

※手回し充電機能を使って、スマートフォン等に直接充電することはできません。（電源回路保護のため）

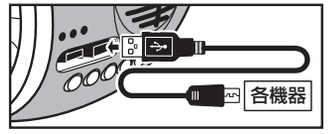

乾電池で起動する

●本体底部電池ボックス内の電池切替スイッチを切替える。

本体を起動させるために、乾電池を使用する場合は本体電池ボックス内のスイッチをストラップ側にあわせます。

※工場出荷時、スイッチはLEDライト側です。開封後、起動しない場合は、本体のハンドルを回して充電してください。

※乾電池で起動中に、スマートフォン等への充電はできません。

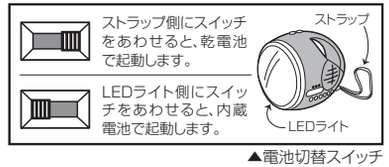

▲電池切替スイッチ

懐中電灯を使用する

●全点灯で明るく照らす。

消灯の状態から、LEDライトスイッチ（Ⓝ）を1度押すと15灯全てのLEDが点灯します。

●一部点灯でやや明るく照らす。

全点灯の状態からLEDライトスイッチ（Ⓝ）を1度押すと、中心の5灯のみLEDが点灯します。

●消灯する。

一部点灯の状態からLEDライトスイッチ（Ⓝ）を1度押すと、消灯します。

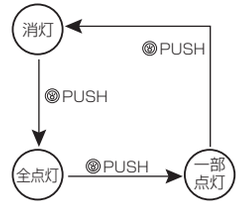

サイレン機能を使用する

●サイレンを鳴らさずに、LED ライトを点滅させる・止める。

①点滅/サイレンスイッチ（Ⓝ）を短く1度押すと、LEDライトが点滅します。
②再び、点滅/サイレンスイッチ（Ⓝ）を短く1度押すと、LEDライトが消灯します。



●サイレンを鳴らす・止める

①点滅/サイレンスイッチ（Ⓝ）を長押しすると、サイレンが鳴り、LEDライトが点滅します。
②再び、点滅/サイレンスイッチ（Ⓝ）を短く1度押すと、サイレンが止まり、LEDライトの点滅も消灯します。



FMラジオを聴く

●ラジオの電源を入れる

本体側面のラジオスイッチ（ラジオ）を1度押すと、最後にラジオを聴いていた状態（周波数・音量）で電源が入ります。
FM 放送の受信中は FM ランプ（緑色）が点灯します。

※工場出荷時はFM76.0MHzです。電池切替を行うと工場出荷時に戻ります。

●ラジオの音量を調節する

本体側面の音量ボタン（⊖ ⊕）を押すことで、音量の調節が可能です。

短押し　音量が 1 段階ずつ変わります。

長押し　音量が 0 ～ 30 の範囲で連続して変わります。

※工場出荷時はボリューム 15 です。

●放送局を探す。

本体側面のラジオ選局ボタン（⏮ ⏭）を長押し（1.5 秒以上）すると、自動的に受信可能な放送局を選局（オートスキャン）します。
場所によって周波数の微調整が必要な場合、選局ボタンを短く押すと微調整できます。

※受信状態が悪い場合は、アンテナの向きを調節してください。
尚、FM アンテナは本体ストラップに内蔵されていますので、ストラップだけを持ってぶら下げたり、強く引っ張ったりしないでください。



FM アンテナ内蔵型ストラップ▶

AMラジオを聴く

●FM 放送から AM 放送へ切り替える。

FMラジオ放送を受信している状態で、本体側面のAM/FMスイッチ（AM/FM）を押すと、AMラジオ放送が受信できます。
AM放送の受信中はAMランプ（赤色）が点灯します。

※音量・選局は「FMラジオを聴く」の項目をご参照ください。
※工場出荷時はAM522KHzです。電池切替を行うと工場出荷時に戻ります。

≪ラジオについてご注意≫

※山間部・ビルの谷間など電波の微弱な場所では受信できないこともあります。
FM電波の受信状況はご使用場所によって大きく変化しますのでご了承ください。

スイッチ・ランプ操作一覧表

スイッチ	動　作	
	本体底面の電池ボックス内にあります。 内蔵電池⇔乾電池を切替えます。工場出荷時は内蔵電池仕様になっています。	
Ⓝ	ON 短押し：LED ライト点滅 長押し：サイレン+LEDライト点滅	OFF 短押し1回
ライト	ON 短押し1回：LED 全点灯 短押し2回：LED 一部点灯	OFF LED一部点灯から短押し1回
ラジオ	ON 短押し1回	OFF 短押し1回
⊖	短押し：1 段階ずつ下がる 長押し：0～30の範囲で連続して下がる	サイレンが作動している時は、視聴中のラジオ放送はOFFになり、ラジオに関する全ての操作が出来なくなります。
⊕	短押し：1 段階ずつ上がる 長押し：0～30の範囲で連続して上がる	
⏮ ⏭	短押し：微調整 長押し：オートスキャン	
M AM/FM	AM放送：FM放送を受信している状態で、短押し1回	FM放送：AM放送を受信している状態で、短押し1回

ランプ	動　作	
充電 ●	充電時：赤色点灯	充電完了時：消灯
AM ●	AM 放送受信時：赤色点灯	オートスキャン時：赤色点滅
FM ●	FM 放送受信時：緑色点灯	オートスキャン時：緑色点滅

保証書・会社情報

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、保証規定により無料交換を行うことをお約束するものです。本書に記入されたお客様の個人情報は、商品の交換による商品発送のみに使用し、それ以外の目的に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

お買い上げ日：	年　月　日
保証期間：	お買い上げ日より 6 ヶ月
お客様 お名前：	様
お客様 お電話番号：	
お客様 ご住所：〒　—	

ソリッド株式会社

〒541-0042
大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル5F
TEL：0120-98-3400　FAX：06-6222-1282
受付時間：平日9：00～18：00

販売店名	